

Posa con impianto di riscaldamento a pavimento.


A



Rivestire completamente gli impianti con sottofondo di compensazione avendo cura di eliminare eventuali residui, buchi ed avallamenti in modo da creare una superficie piana e priva di qualsiasi asperità che possono danneggiare l'isolante.

Applicare ai muri la fascia perimetrale **FADIPEX RADIANTE AD**.

B

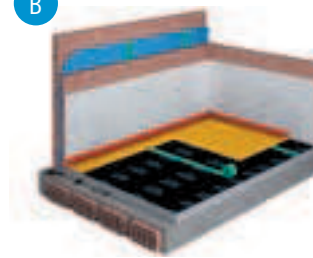

Stendere il **TERILEX** assicurando la continuità del manto giuntando le estremità con fascia adesiva **GIUNTEX**.
Posare il pannello per riscaldamento a pavimento alla fascia perimetrale **FADIPEX RADIANTE AD** senza lasciare alcun passaggio tra i due in cui si possa inserire del materiale cementizio in fase di getto.

Fissare la fascia di polietilene sbordante sul pannello per riscaldamento a pavimento.

C



Realizzare un massetto in sabbia cemento dello spessore minimo di 5 cm opportunamente armato con rete di ripartizione di carichi.
Posare il pavimento dopo la stagionatura del massetto avendo cura di non creare contatti rigidi con le strutture.

Rifilare la fascia perimetrale isolante, **FADIPEX RADIANTE AD**, a livello del pavimento posato.



D



Applicare lungo il perimetro del pavimento la guarnizione perimetrale **GUANDREX**.

Posare sopra il battiscopa in modo non si creino ponti acustici.

Rifilare l'eventuale parte in eccesso della fascia perimetrale **GUANDREX** che sborda dal battiscopa.

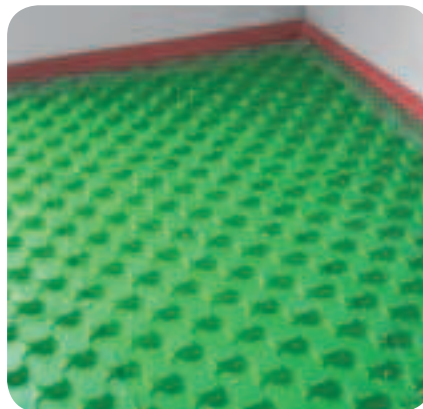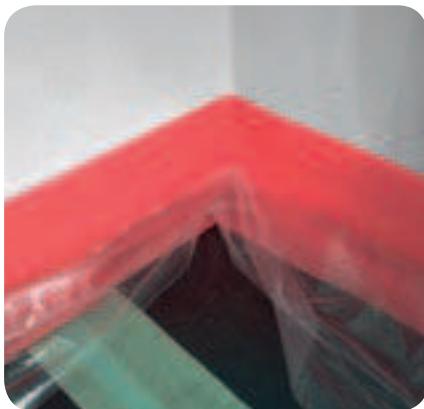

Per entrambe le pose:

Particolare giunzione manto isolante con prodotti dotati di cimosa di sormonto della serie **TERILEX STRONG** e **TRIO**.